



Модуль обхода штатного транспондерного  
иммобилизатора SKY BIS-07



Инструкция по установке:

**Назначение:**

Модуль предназначен для автоматического отключения штатной системы идентификации радиочастоты (RFID-Radio Frequency Identification) при дистанционном запуске двигателя. В штатный ключ зажигания автомобиля встроен транспондер, код которого опрашивается при пуске двигателя ключом. При дистанционном или автоматическом запуске двигателя, эта система не позволит двигателю запуститься. Для решения этой проблемы предназначен модуль обхода "SKY BIS-07" автоматически передающий код штатного транспондера во время дистанционного запуска двигателя. Для работы модуля, потребуется запасной ключ с транспондером.

**Установка:**

- Откройте корпус центрального блока и вложите запасной ключ с транспондером внутрь плоской антенны, зафиксировав его от перемещения..
- Закройте корпус центрального блока.
- Закрепите блок в защищенном труднодоступном месте, например за приборной панелью.
- Подсоедините провода модуля, согласно схеме подключения.

**Подключение:**


**Красный провод**-плюс питание, подключите к цепи напряжения +12В при включенном зажигании.

**Черный провод**-отрицательный управляющий вход (70мА). При подаче отрицательного потенциала на этот вход происходит считывание кода штатного ключа транспондера. Подключите черный провод к выходу системы дистанционного запуска, обеспечивающему потенциалу корпуса на время работы двигателя.

**Черные провода**-являются считывающей антенной модуля и крепятся вокруг замка зажигания или в разрыв антенны штатного иммобилайзера, в зависимости от схемы подключения.


### Схема подключения 1

Закрепите антенну (черные провода) на цилиндре замка зажигания и подключите ее к разъему на модуле блока. Важно, чтобы расстояние между штатной антенной RFID и антенной модуля было минимальным.

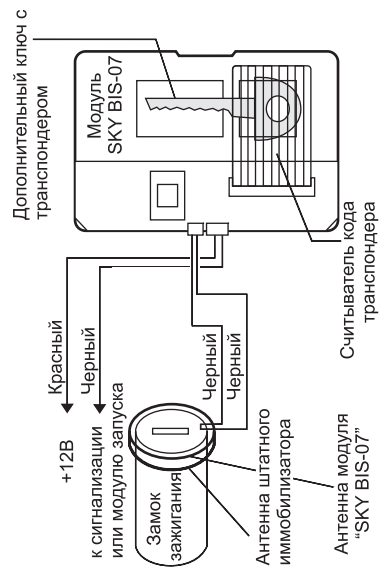

### Схема подключения 2

Данный вид подключения рекомендуется при слабом сигнале штатного транспондерного ключа. Разрежьте петлю на конце черных проводов и подключите их в разрыв цепи антенны штатного иммобилизатора.

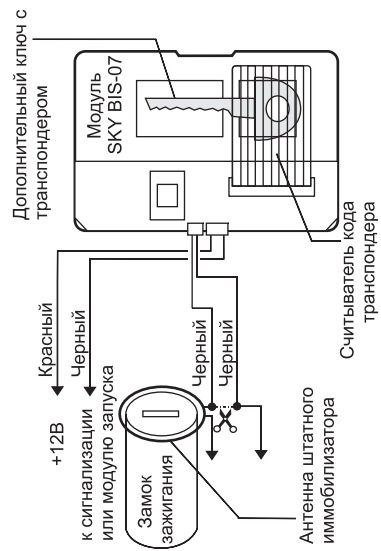

**Гарантийный талон:**

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Печать торговой организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_

*Исправное, полностью укомплектованное изделие  
получил. С правилами установки и эксплуатации  
ознакомлен.*

Подпись Покупателя \_\_\_\_\_

*Сохраните настоящий гарантийный талон в  
течение гарантийного срока и при необходимости  
ремонта предъявляйте в гарантийную мастерскую.*

Адрес гарантийной мастерской:  
город Санкт-Петербург ул. Седова 10  
тел. +7 (812) 380 91 61  
service@mva-group.ru www.mva-group.ru

Наименование и адрес мастерской,  
осуществившей установку изделия: \_\_\_\_\_

Дата установки \_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего установку \_\_\_\_\_

5

Печать

Для заметок:





[WWW.MVA-GROUP.RU](http://WWW.MVA-GROUP.RU)  
[WWW.SKY-CAR.RU](http://WWW.SKY-CAR.RU)

