

Инструкция по эксплуатации
Штатная камера

CA-TY-8 (CCD)




for Toyota
Prado 120
(без запаски)


**Руководство по установке штатной камеры на автомобиль
Toyota Prado 120 (без запаски)
Модель: CA-TY-8**

Выполните установку в следующем порядке:

- 1. Штатная подсветка номерного знака автомобилей
Toyota Prado**

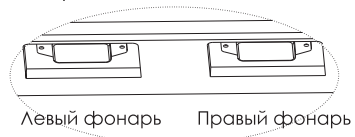


- 2. Где установить камеру**

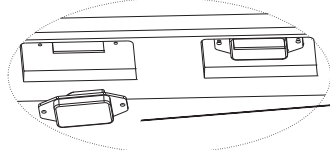


Снимите левый фонарь
подсветки номерного
знака

- 3. Как закрепить камеру**

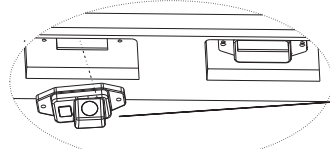

Закрепите камеру в
штатном левом гнезде
фонаря подсветки
номерного знака

- 4. После установки**

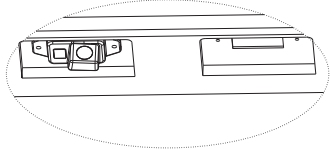

- 5. Для подключения питания и монитора рекомендуется
использовать только аксессуары, находящиеся в комплекте.**

